

RF ovladač WW/NW/CW pro E11227


E11229



Technické parametry:

Output	RF signal
Operation Frequency	868/869.5/916.5/434MHz
Power Supply	6V(2xCR2025 battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	141x35x8.5mm

Rozměry:

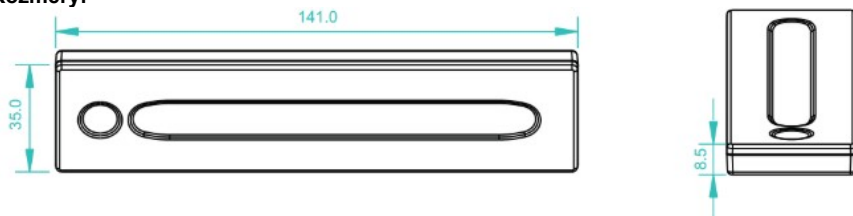

Párování/Nastavení:

Krok 1: Zapojte RF přijímač podle schématu zapojení (prosím, postupujte podle návodu k RF přijímači, se kterým chcete spárovat).

Krok 2: Klikněte na tlačítko „Learning Key“ na RF přijímači nebo zapněte přijímač třikrát po sobě, aby se uvedl do režimu párování.

Krok 3: Dotkněte se posuvníku. LED světla připojená k RF přijímači bliknou, což znamená, že přijímač byl úspěšně spárován s dálkovým ovladačem.

Poznámka: Jeden přijímač může být spárován maximálně s 8 dálkovými ovladači.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění použijte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.