


Dotykový dálkový ovladač ART E15246 ,E15246B



Technické parametry:

- Přenos signálu pomocí frekvence 2,4GHz
- Baterie 1x 1632
- Dosah 6 metrů bez překážek

Rozměry:

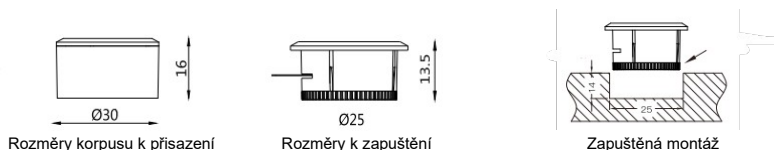

Párování/Nastavení:

1) Odstraňte spodní krytku ovladače (korpus k přisazení) pro odkrytí párovacích tlačítek. Nyní zapojte LED pásek do zdroje s AMP konektorem v případě, že používáte centrální přijímač. Pokud používáte svorkovnici a přijímačem, zapojte LED pásek do tohoto přijímače a následně zapojte svorkovnici s přijímačem do napájecího zdroje. Nyní zapojte napájecí zdroj do elektrické sítě 220-230VAC.

Po připojení zdroje do sítě je přijímač 30 vteřin v párovacím režimu. Během těchto 30 vteřin zmáčkněte a přidržte párovací tlačítko (S) na ovladači. LED pásek třikrát zabliká pro signalizaci úspěšného párování. pozn. Ujistěte se, že se v průběhu párování nedotýkáte senzoru na čelní ploše (s potiskem), ale držíte ho po stranách. Čelní plocha slouží k ovládání jasu. Dotýkání této plochy v průběhu párování může narušit průběh párování.

2) Pokud se párování nepovedlo opakujte bod číslo jedna. Pokud ani to nepomůže kontaktujte svého dodavatele.

Rozpárování/Nastavení:

1) Odpojte napájecí zdroj s přijímačem od elektrické sítě. Následně zdroj opět zapojte do el. sítě. Po zapojení máte 5 vteřin na odpárování. To provedete současným zmáčknutím a přidržení dvou tlačítek párování (S) a mazání (C) po dobu 3 vteřin. LED pásek třikrát zabliká pro signalizaci úspěšného rozpárování. Rozpárování otestujte zmáčknutím tlačítka na potisku. Pokud rozpárování neproběhne v pořádku opakujte tento postup.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění použijte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čistících prostředků.